



NÁVOD NA ZAMERANIE A MONTÁŽ


Dverová sieť - UNIVERSAL

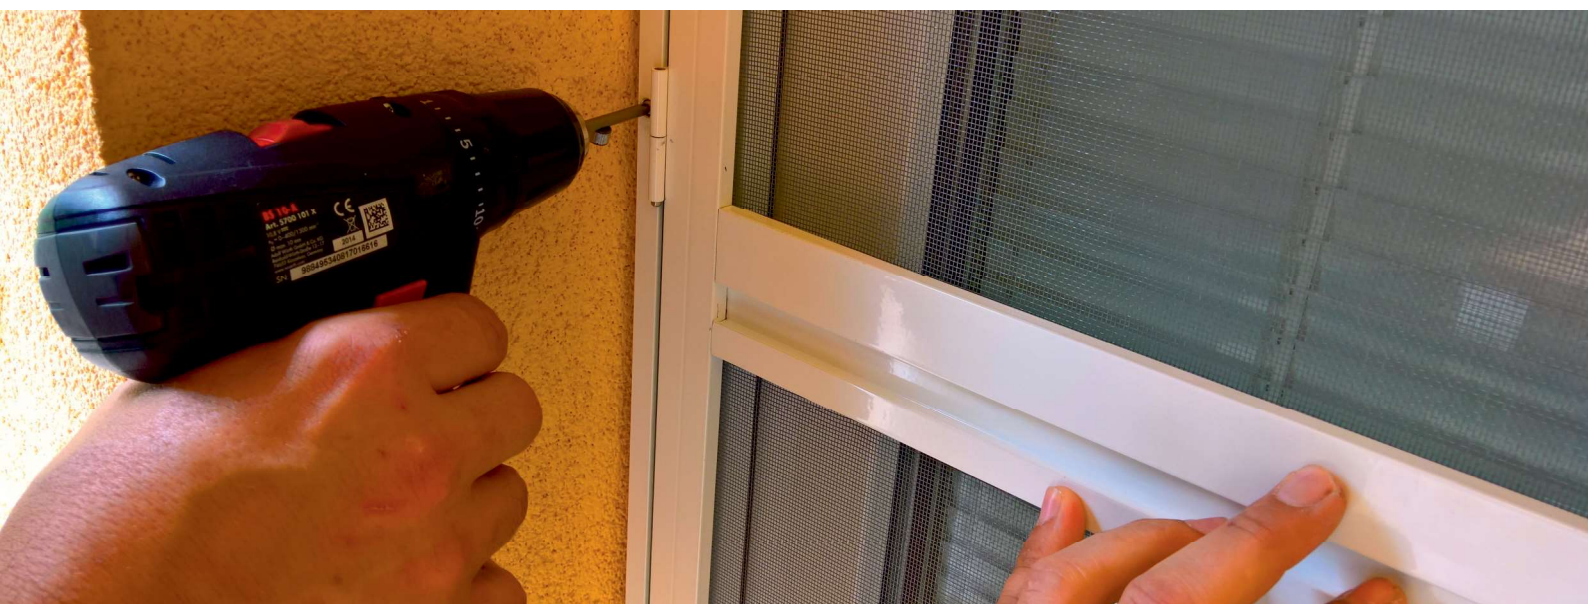

POMÔCKY NA ZAMERANIE A MONTÁŽ

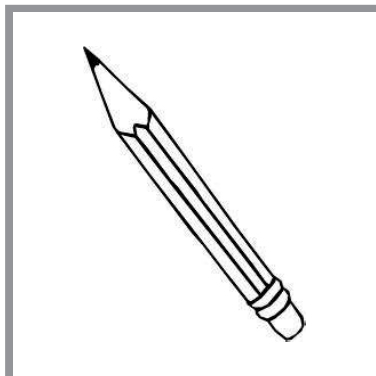


Ceruzka / centropenka

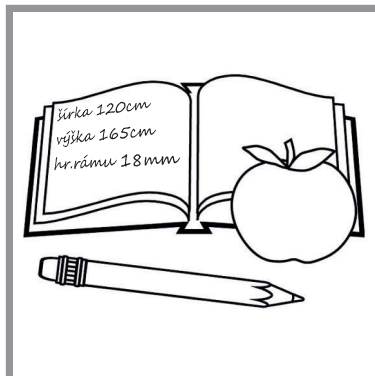

Pero a papier na zapísanie rozmerov



Zvinovací meter

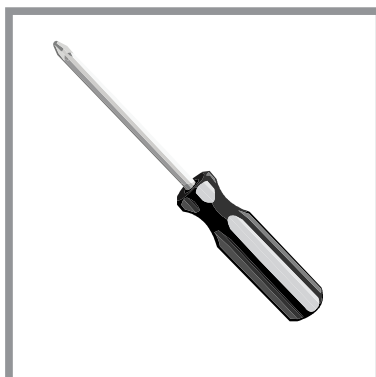

Skrutkovač - krížový




Akumulátorová ťahovačka / vŕtačka



Vodováha

1) SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE ZAMERANIA ROZMERU DVEROVEJ SIETE - PREVEDENIE BEZ RÁMU

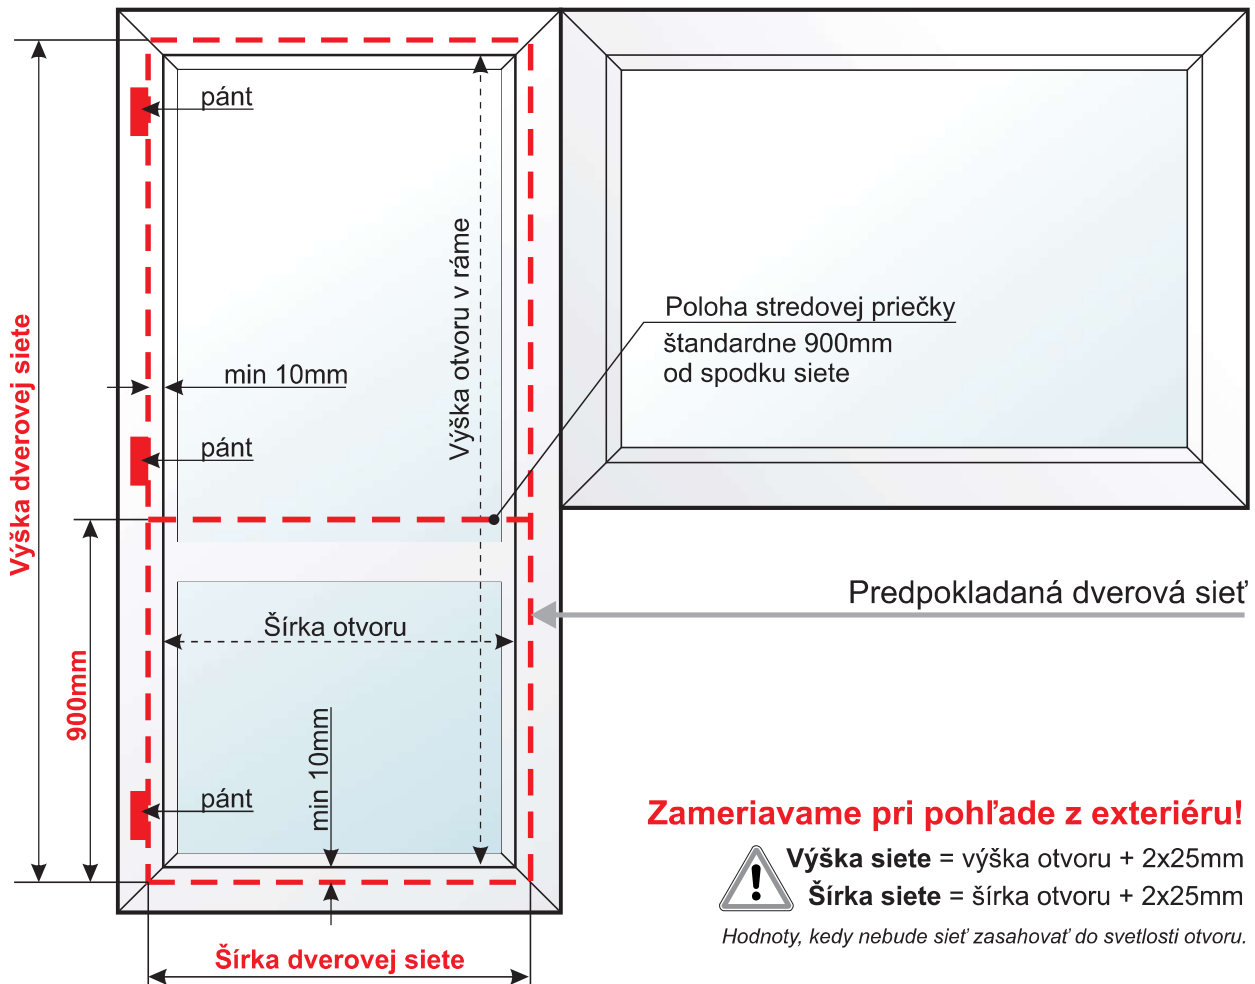

2) ODPORÚČANIA PRI ZAMERANÍ A MONTÁŽI V SKRATKE

Zameranie

Zameriava sa šírka a výška rámu siete a výška stredového priečnika. Rám siete bude vyrobený na rozmer udaný v objednávke.

- zameranie rozmeru (prekrytie svetlosti min. 10mm, pre dosadnutie kefkového tesnenia)
- kontrola montážnej plochy pre pánty (min 20mm)
- určenie orientácie siete P/L (pri pohľade z exteriéru je pravá sieť vtedy, ak sú pánty vpravo)


Montáž

- pripravenú sieť osadíme na miesto, pánty priskrutkujeme na dverový rám. Pozor na rovinnosť osadenia (strana s pántami musí byť vo zvislici)
- nakoniec pripevňujeme samolepiaci magnetický pás oproti magnetickému tesneniu (dorzová strana siete).


3) SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE ZAMERANIA ROZMERU DVEROVEJ SIETE - PREVEDENIE BEZ RÁMU




- kontrola montážnej plochy pre samozatvárač nad výšku siete (min. 13mm)

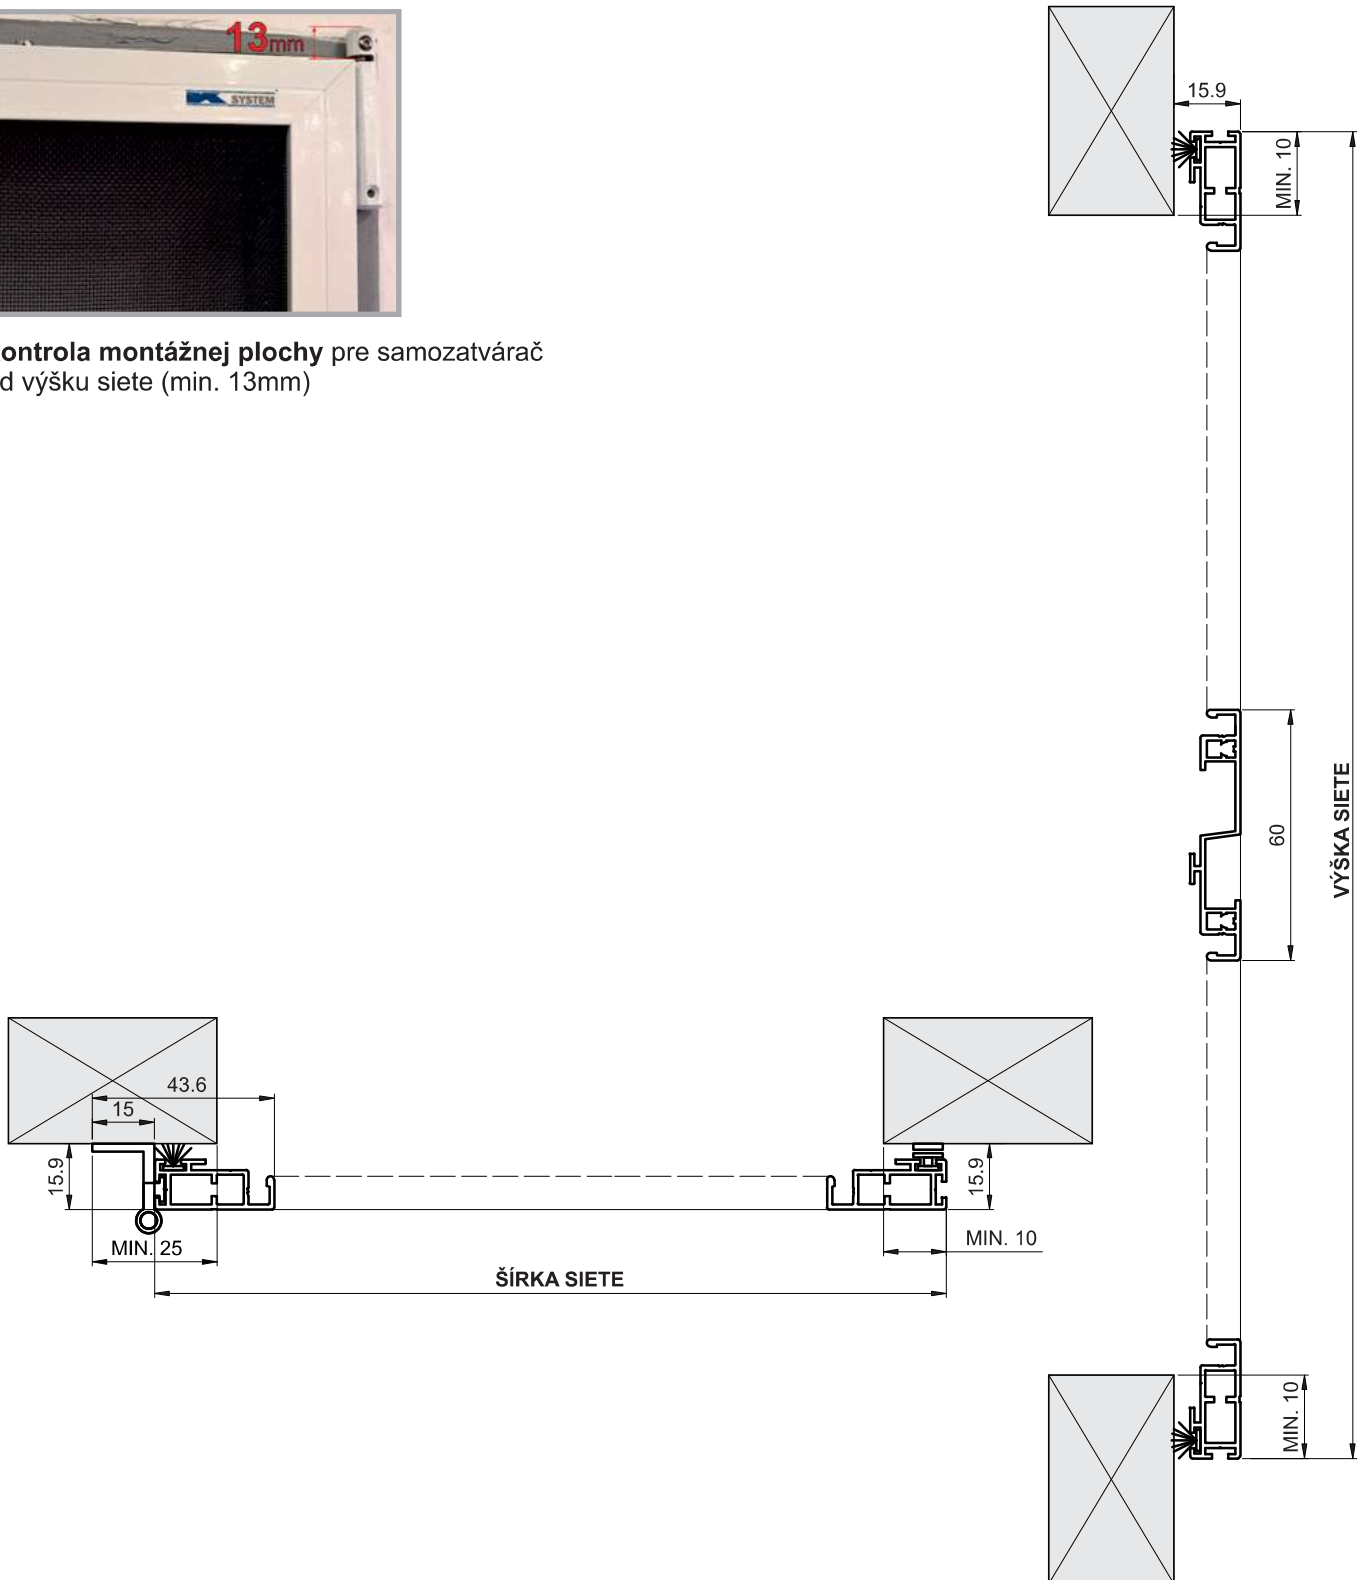


4) ZAMERANIE ROZMEROV - ŠÍRKA - spoločné pre obe prevedenia siete

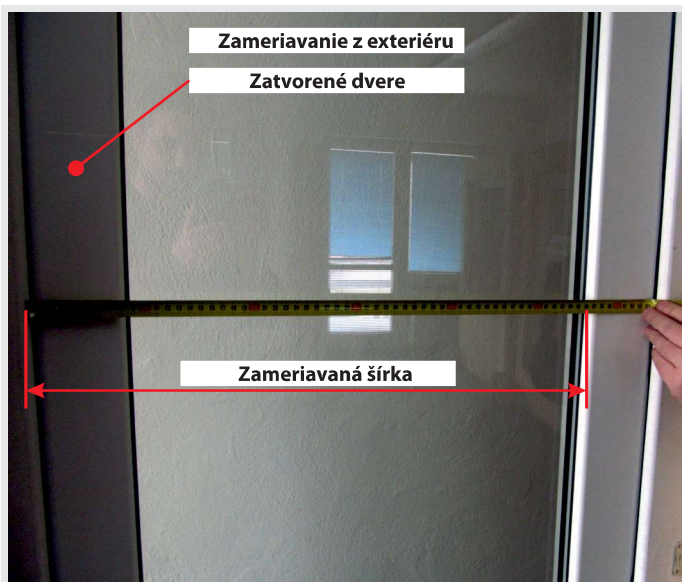

Obr.č.1: Zameranie šírky svetlosti otvoru z exteriéru. Zameriavať je možné aj pri zatvorených dverách ako je uvedené na obrázku.

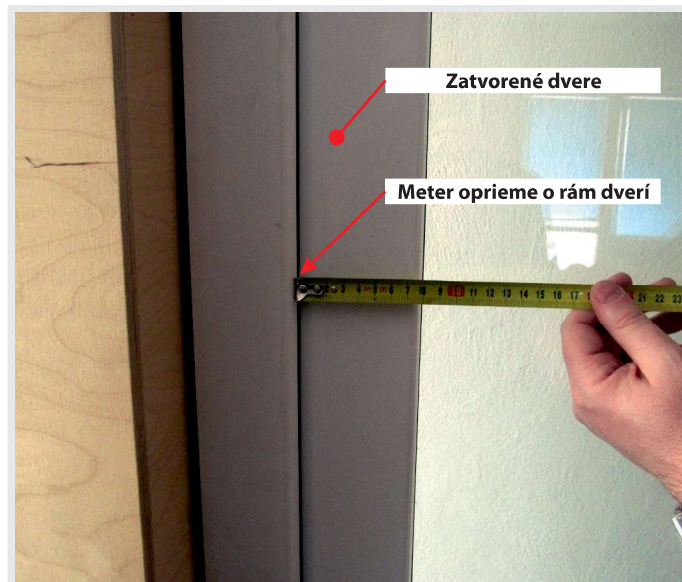

Obr.č.2: Zameranie šírky svetlosti otvoru z exteriéru. Pri zameraní dbáme na to, aby sme mali zvinovací meter opretý o rám dverí.

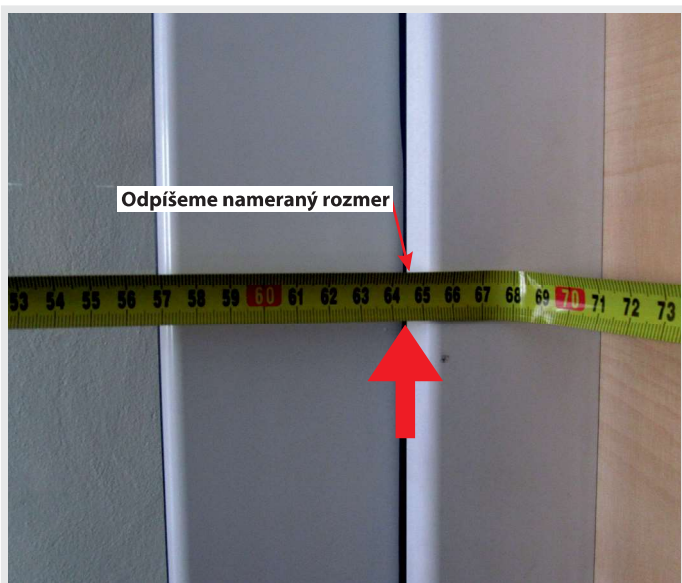

Obr.č.3: K nameranej hodnote šírky pripočítame 2x 25mm. Podľa obrázka je zameraná hodnota 645mm, pripočítame 2x25mm a dostaneme hodnotu 695mm, ktorú zapíšeme do objednávky.



Obr.č.4: Priestor pre pánty. Pri zameriavaní dbáme na to, aby sme mali dostatok miesta pre montáž a funkčnosť pántov. Minimálne to musí byť 20mm od okraja siete.

ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK

5) ZAMERANIE ROZMEROV - VÝŠKA + ZÁPIS - spoločné pre obe prevedenia siete


Obr.č.5:
 Zameranie výšky svetlosti otvoru z exteriéru. Zameriavať je možné aj pri zatvorených dverách, ako je uvedené na obrázku.




Obr.č.6:
 Zameranie výšky - názorná ukážka pri zameriavaní s otvorenými dverami. Pri zameraní dbáme na to, aby sme mali zvinovací meter opretý o rám dverí.



Obr.č.7:
 K nameranej hodnote výšky pripočítame 2x 25mm. Ak je zameraná hodnota napr 2200mm, pripočítame 2x25mm a dostaneme hodnotu **2250mm**, ktorú zapíšeme do objednávky.

1 Zadáte rozmery siete a pokračujte na výber farby sieťoviny a farby rámu.

Zadáte rozmer siete
 Systém umožňuje objednať sieť do plochy 2,5 m². V prípade požiadavky na väčšiu plochu ide o nadrozmer. [Kontaktujte nás](#) a my Vám ponúkame náhradné riešenie.

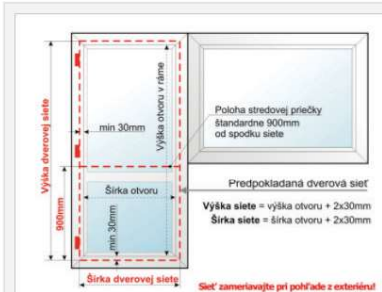


šírka → mm

výška → mm

výška umiestnenia stredovej priečky mm


Kliknite na mňa a ukážem vám, ako produkt zmerať a namontovať!

[PDF návod](#)




Obr.č.8:
 Náhľad na výrez zapísaných hodnôt do nášho eshopu. Určíme ešte výšku stredovej priečky - máme možnosť určiť rozpätie od 800mm do 1000mm. Odporúčame 900mm.


6) MONTÁŽ SIETE - PREVEDENIE BEZ RÁMU

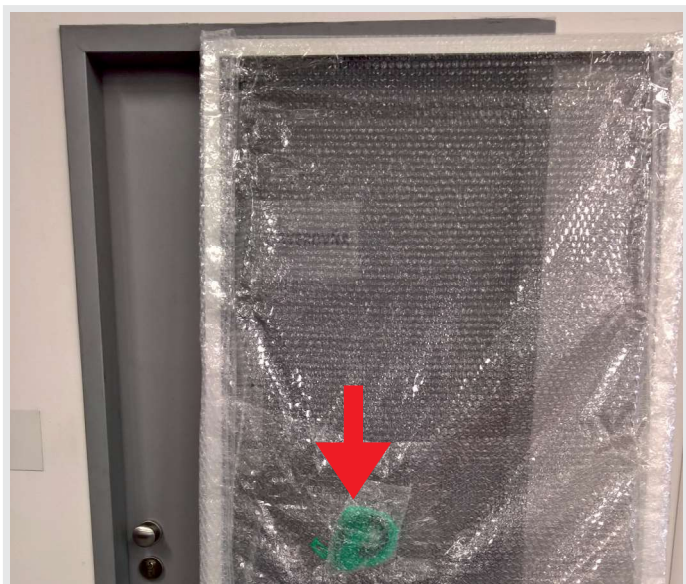

Obr.č.9: Dodanú dverovú sieť vybalíme z bublinkovej fólie a priložený montážny materiál si pripravíme tak, aby sme ho mali po ruke počas montáže. (Označený šípkou na orážku).

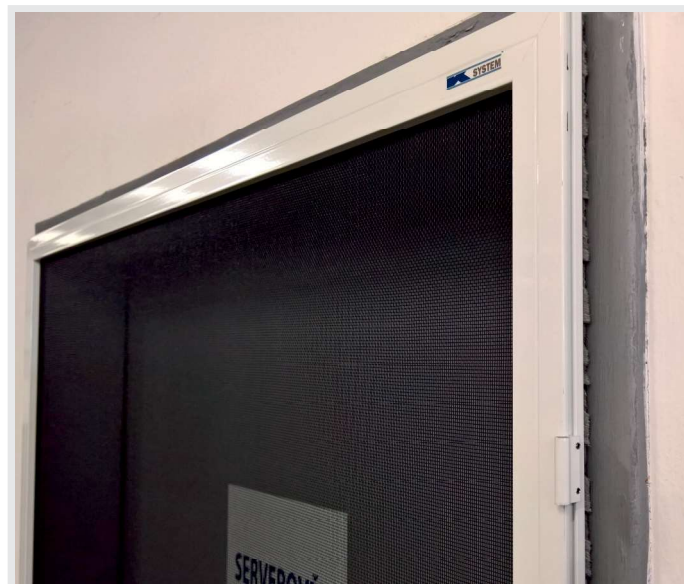

Obr.č.10: Sieť oprieme na požadované miesto, vystredíme a pomocou vodováhy nastavíme sieť do zvislej polohy.

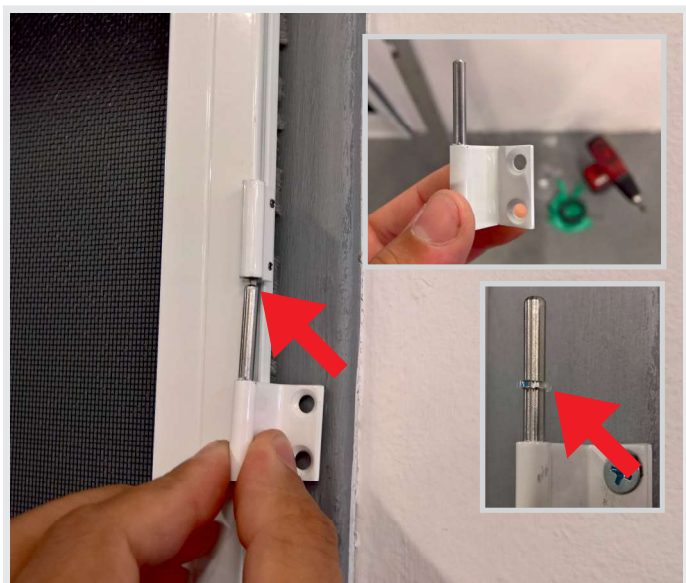

Obr.č.11: Po nastavení polohy siete nasunieme druhú časť pántu umiestneného v strede dverovej siete. Prípadne si označíme polohu otvoru na možné predvrtanie dier do rámu dverí.

Upozornenie: Na čap pántu nasunieme pribalenú transparentnú plastovú vymedzovaciu podložku.



Obr.č.12: Následne priskrutkujeme jednu skrutku pánt o rám dverí. Druhú skrutku naskrutkujeme po vystredení siete a namontovaní ostatných pántov. Umožní nám to dodatočne doľadiť polohu siete vo zvislej polohe.

7) MONTÁŽ SIETE - PREVEDENIE BEZ RÁMU




Obr.č.13:
Vodováhou nastavíme správnu vodorovnú resp. zvislú polohu krídla siete.



Obr.č.14:
Postupne priskrutkujeme všetky skrutky na pánty. Každý pánt (štandardne sú tri) má pridelené 2 skrutky. Druhá osoba nám môže pomôcť pri montáži siete, aby sa zamedzilo pohybu siete.



Obr.č.15:
Na stranu krídla oproti pántom priložíme druhú časť magnetu (negatív) po celej výške. Magnet je súčasťou príbalového materiálu. Následne magnet skrátime podľa dĺžky magnetu v ráme siete (pozitív). Magnet necháme na dverovej sieti.

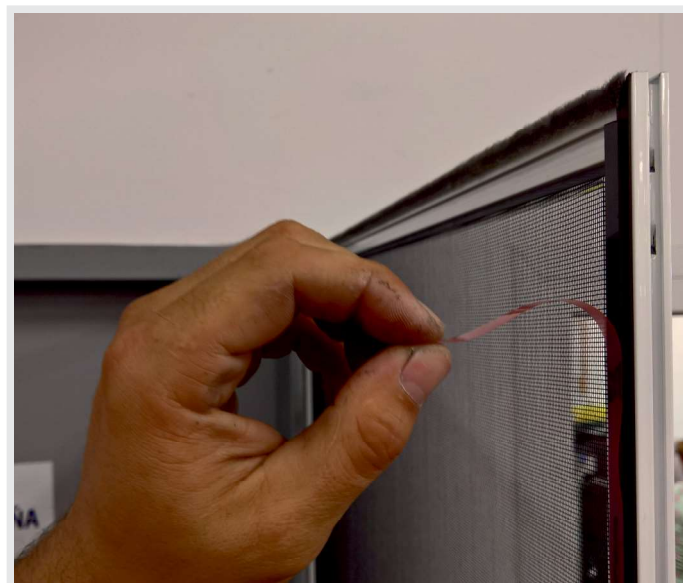

Obr.č.16:
Následne z magnetu odstránime fóliu z obojstrannej pásky, ktorá je na magnetickej páske, aby sme ju mohli prilepiť na rám dverí.

8) MONTÁŽ SIETE - PREVEDENIE BEZ RÁMU




Obr.č.17:
Kídlo siete zavrieme. Silnejšie popritláčame kídlo siete o rám dverí, aby sa pevne prilepila obojstranná páska magnetu. Ešte pred prilepením magnetu **odmastíte rám dverí. A máme hotovo!**



Obr.č.18:
Ak ste si zvolili prevedenie siete so samozatváračom, obdržíte ho v príbalovom materiály. Samozatvárač sa dvoma skrutkami skrutkuje o rám dverí do horného rohu na strane pántov.




Obr.č.19:
Časť pružiny samozatvárača nasunieme do predpripravenej skrutky s otvorom, ktorá je naskrutkovaná na hornú časť rámu dverovej siete.

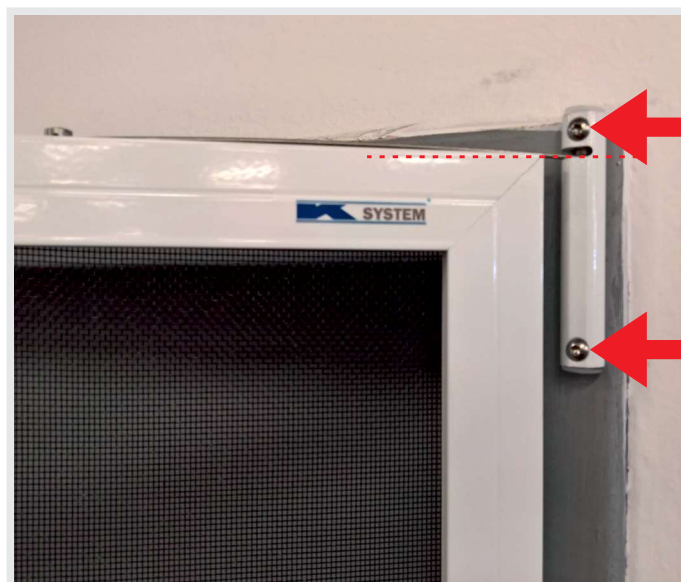

Obr.č.20:
Samozatvárač natočíme (napneme) do správnej polohy podľa obrázka a priskrutkujeme priloženými skrutkami s torxovou hlavou. Dbáme na to, aby ryha v samozatvárači bola cca 2 mm nad hornou hranou kídla siete. (čiarkovaná čiara).

9) SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE ZAMERANIA ROZMERU DVEROVEJ SIETE - PREVEDENIE V RÁME

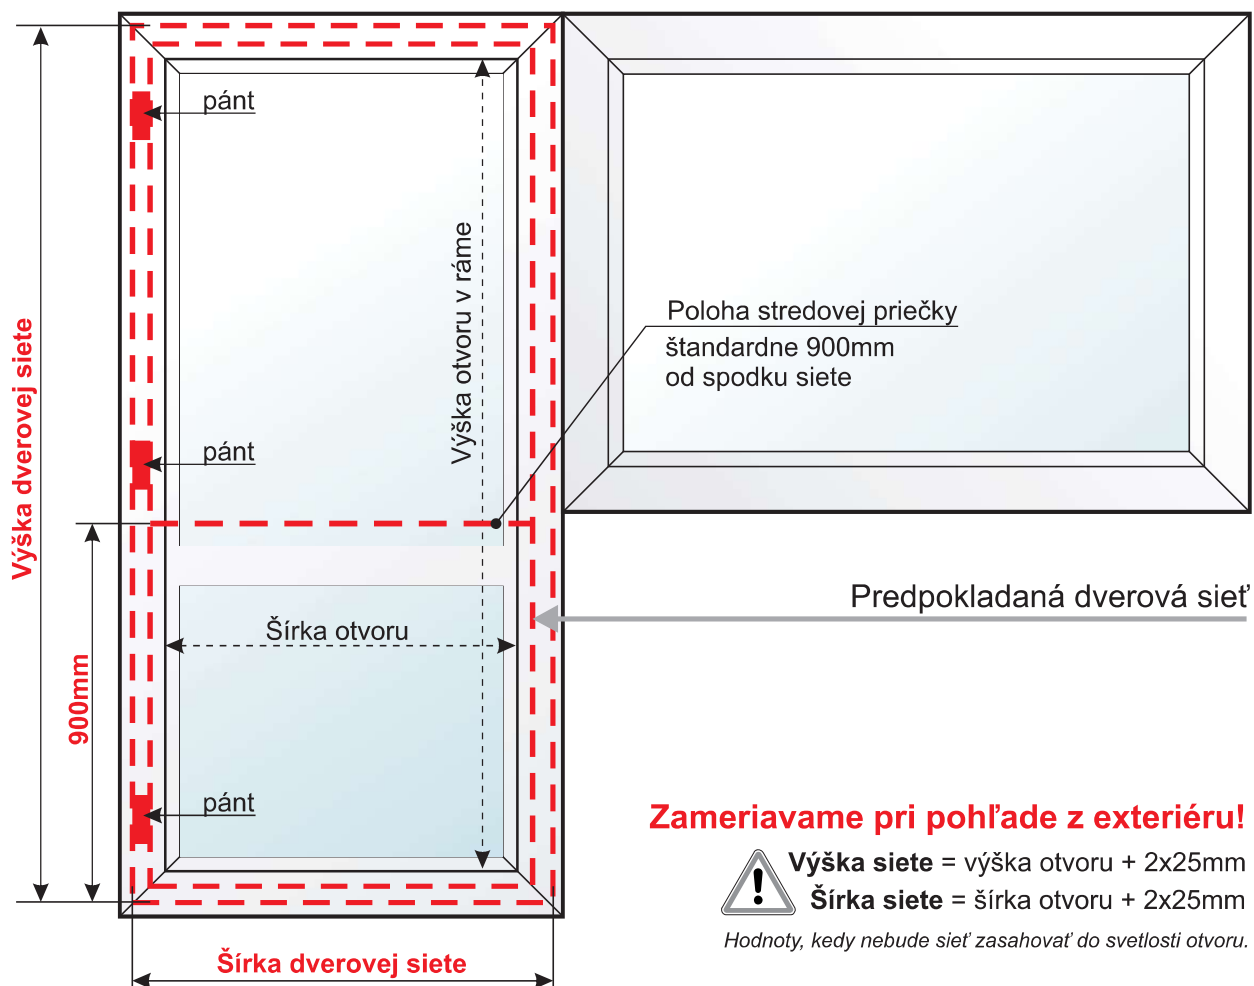

10) ODPORÚČANIA PRI ZAMERANÍ A MONTÁŽI V SKRATKE

Zameranie


Zameriava sa šírka a výška rámu siete a výška stredového priečnika. Rám siete bude vyrobený na rozmer udaný v objednávke.

- určenie orientácie siete P/L (pri pohľade z exteriéru je pravá sieť vtedy, ak sú pánty vpravo)

Montáž

- pripravenú sieť osadíme na miesto, pánty priskrutkujeme na dverový rám. Pozor na rovinnosť osadenia (strana s pántami musí byť vo zvislici)


11) SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE ZAMERANIA ROZMERU DVEROVEJ SIETE - PREVEDENIE V RÁME

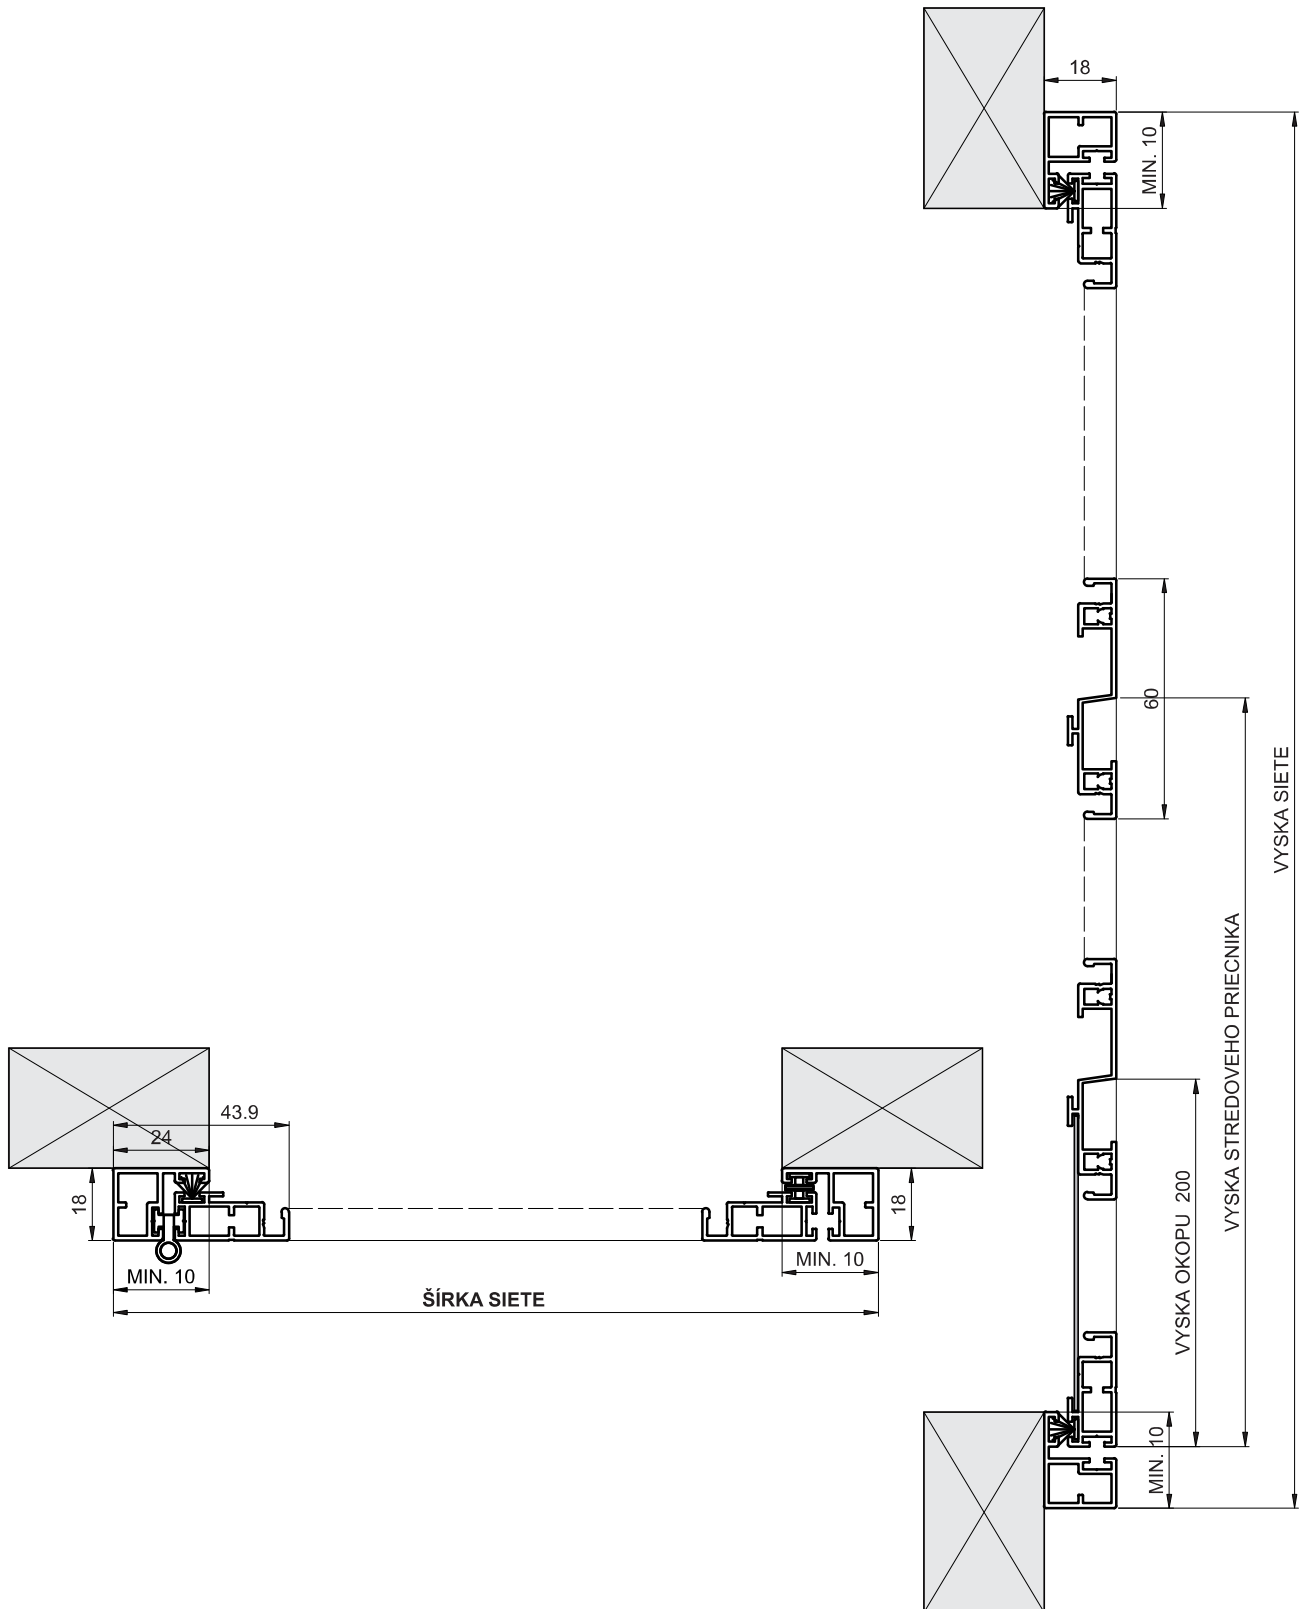

12) MONTÁŽ - PREVEDENIE V RÁME



Obr.č.21:
Dodanú dverovú sieť vybalíme z bublinkovej fólie a priložený montážny materiál si pripravíme tak, aby sme ho mali po ruke počas montáže. (Označený šípkou na orážku).

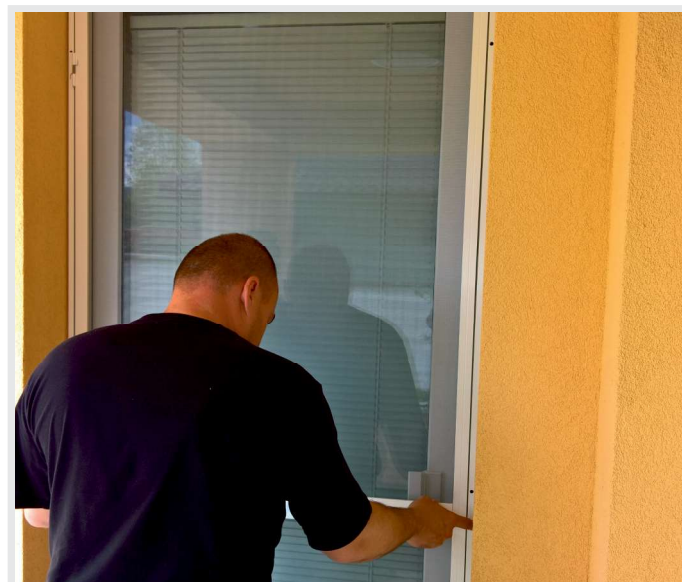

Obr.č.22:
Sieť oprieme na požadované miesto.



Obr.č.23:
Najskôr si nastavíme (vymeriame) približnú polohu siete na ráme dverí a následne priskrutkujeme cez otvor pri stredovom pánte jednu skrutku - nedoťahujeme na doraz!



Obr.č.24:
Pomocou vodováhy nastavíme sieť do vodorovnej polohy. Prípadne skontrolujeme lícovanie rámu siete s rámom dverí.

Typ: Pri nastavení presnej polohy siete je lepšie využiť na spoluprácu ďalšiu osobu, ktorá nám pomôže pri zafixovaní polohy siete.


13) MONTÁŽ - PREVEDENIE V RÁME




Obr.č.25:
Postupne priskrutkujeme všetky skrutky cez predvŕtané otvory na ráme dverovej siete. Ideálne začať na protiľahlej strane oproti stredovému pántu, aby sme zamedzili následnému pohybu siete po nastavení správnej polohy.



Obr.č.26:
Postupne priskrutkujeme všetky skrutky cez predvŕtané otvory na ráme dverovej siete.

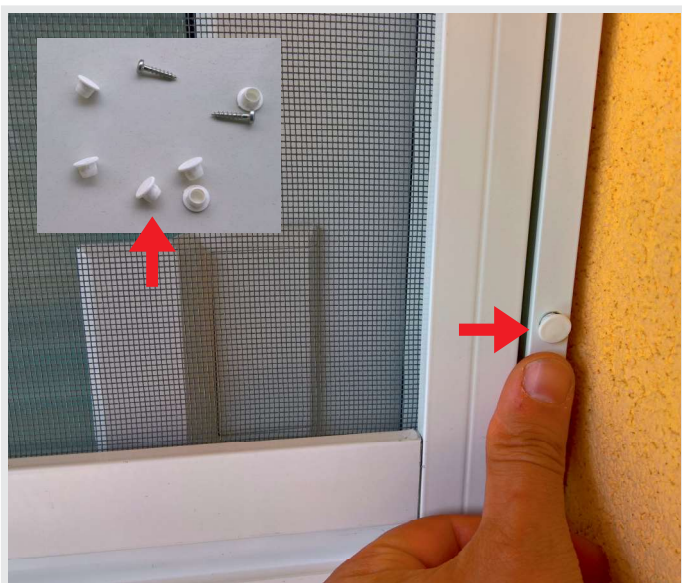

Obr.č.27:
Po naskrutkovaní všetkých skrutiek uzavrieme otvory v ráme pribalenými plastovými záslepkami.

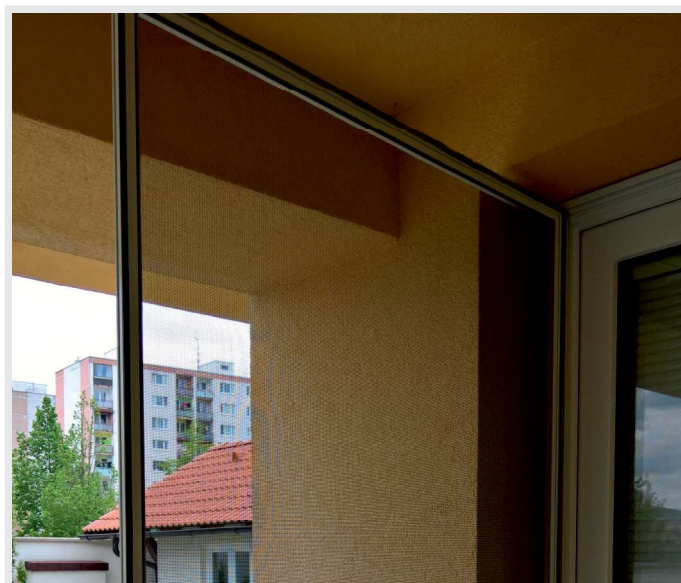

Obr.č.28:
Nakoniec otestujeme chod siete. A máme hotovo!

K-system, spol. s r.o.
ul. SNP 2780/170
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

tel.: 045 / 672 60 50
fax: 045 / 672 60 52
info@ksystem.eu
www.ksystem.sk