



# **NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ**

*Vertikální žaluzie NOVUM*

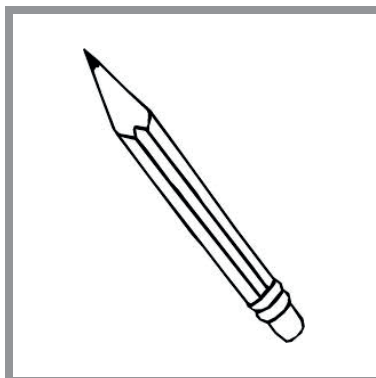

**POMŮCKY K ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ**


Tužka/centropen

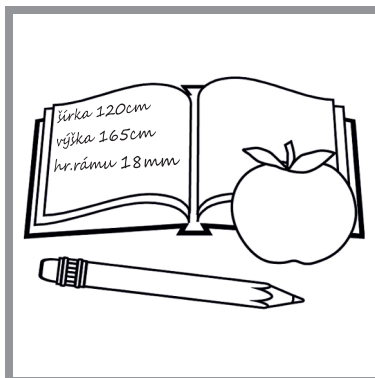

Pero a papír na zapsání rozměrů




Svinovací metr

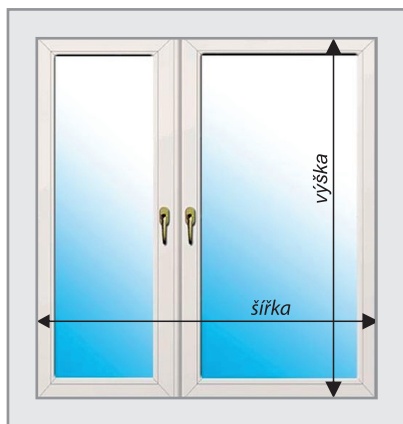**1) SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SMĚROVÝCH POMĚRŮ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRU VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE**

**POZNÁMKA**

Na obrázku je znázorněné okno pro případ zaměření vertikální žaluzie do okna (stavebního otvoru okna). Rozměr vertikální žaluzie měříme od špalety ke špaletě. Obrázek slouží jen na určení směrových poměrů zaměření rozměru vertikální žaluzie!

**UPOZORNĚNÍ**

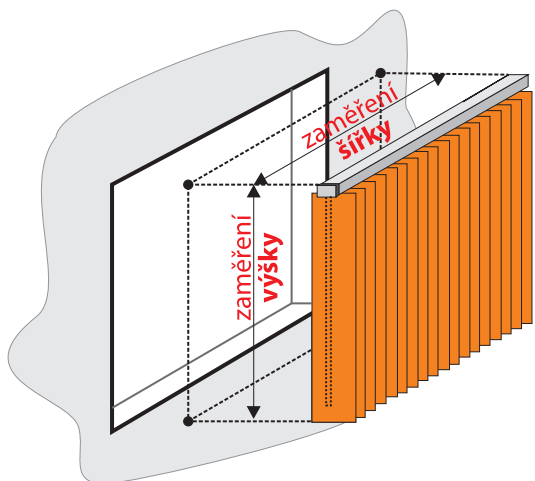
V případě zaměření a montáže žaluzie do okna (špalety – obrázek č.4), dbejte na to, aby byla minimální výška rámu okna od otevíraného křídla větší než 40 mm, aby křídlo nenaráželo do horního profilu žaluzie!

**2) DEFINICE ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ**

**Šířka**


– měří se šířka horního profilu žaluzie. Pozor na nerovné, sbíhající se stěny.

**Výška**

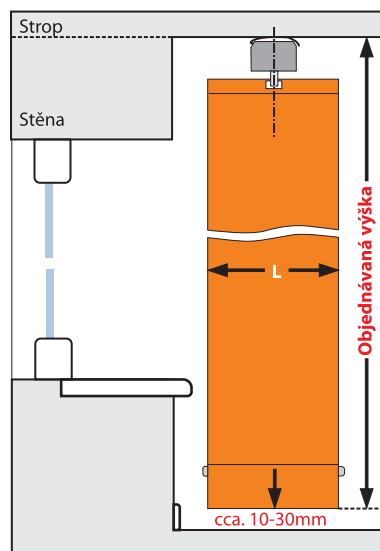
– měří se výška žaluzie včetně horního profilu a nosiče žaluzie. Výška konzoly se do rozměru nezapočítává. Při měření výšky doporučujeme dle našeho návodu ubrat 10 – 30 mm od spodu a to z důvodu, aby při údržbě podlahy vysavač nebo mop nenarážely do lamel.

**1) Zaměření strop (strop-podlaha)**


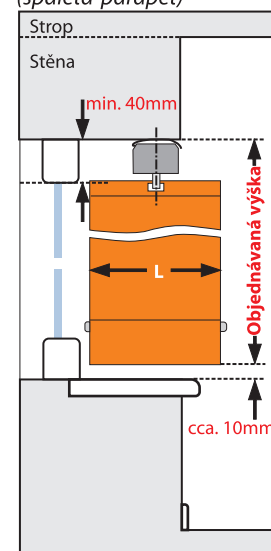
**Legenda:**  
L - šířka lamely

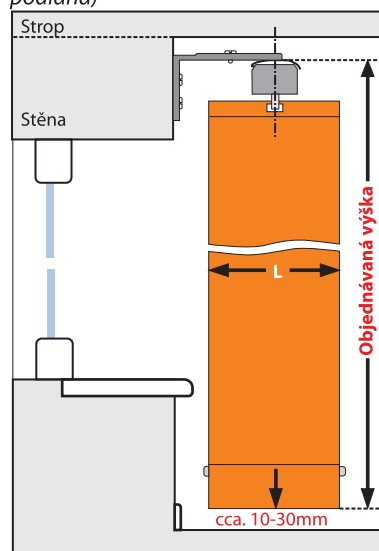**2) Zaměření stěna (stěnová konzola – podlaha)**


**Legenda:**  
L - šířka lamely

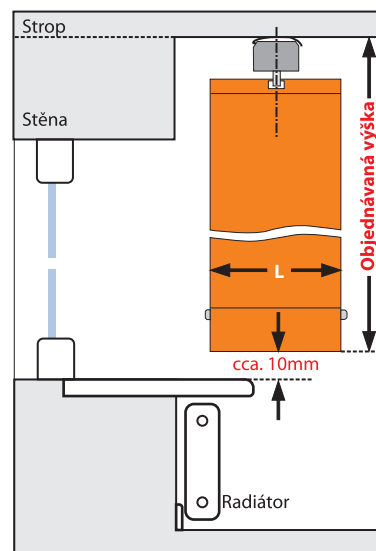**3) Zaměření strop (strop-parapet)**


**Legenda:**  
L - šířka lamely

**4) Zaměření do špalety (špaleta-parapet)**


**Legenda:**  
\*pokud je L – šířka lamely = 127mm

### 3) NÁVOD NA MONTÁŽ

#### Zásady správné montáže:



- » Základem kvalitní montáže je správné vyměření a umístění nosičů a výběr strany ovládání. Nosiče musí být umístěny tak, aby látka měla dostatečný prostor pro naklápění.
- » Na montáž používejte všechny dodané nosiče. Součástí dodávky je i montážní materiál (šrouby, nosiče).
- » V případě montáže do sádkartonu si objednejte větší počet nosičů pro lepší rozložení hmotnosti žaluzie.

#### Tabulka standardního počtu nosičů podle šířky žaluzie


| Šířka žaluzie (mm) | 0-1200 | 1201-2100 | 2101-3000 | 3001-3900 | 3901-4800 | 4801-5700 | 5701-6600 | 6001 a více |
|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Počet nosičů (ks)  | 2      | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9           |

#### Montážní postup:

- » Rozměřte místo pro nosiče/konzoly s přihlédnutím na vzdálenost od poslední překážky. Krajní nosič musí být umístěn max. 15cm od okraje na straně ovládání.
- » Nosiče, případně konzoly upevněte pomocí šroubováku a přibalených šroubů do stropu/do stěny tak, aby byly v jedné ose.
- » Rozbalte horní profil a připevněte ho do připravených nosičů.
- » Rozbalte látku a čistou rukou je zavěste natlačením ramínka do „kolíku“ v profilu. Dbejte na to, aby jste všechny látky zavěsili stejným směrem (vzor látky, ohnutí látky – podle balení).
- » Do spodní kapsy zasuňte závaží – kolík pro upevnění řetízku by měl směřovat nahoru (viz obrázek závaží níže).
- » Na závaží připevněte řetízky nacvaknutím, případně nasunutím směrem shora (podle typu).

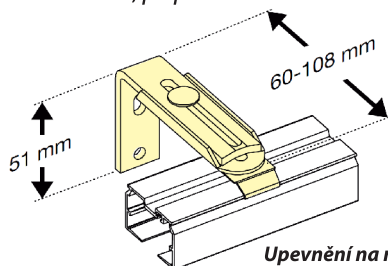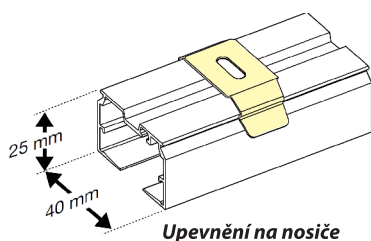


#### 1) Montáž strop (strop-podlaha)

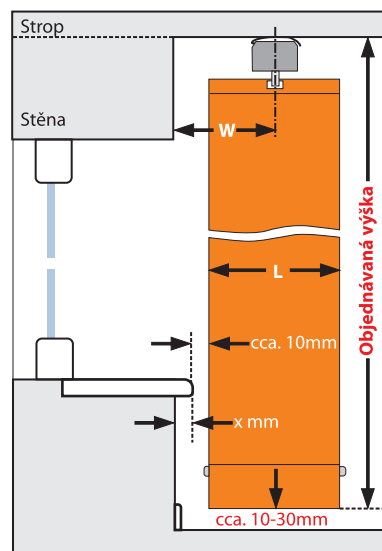


Legenda:  $W = cca\ 10mm + L/2 + x$   
L - šířka lamely, X - přesah parapetu

#### 2) Montáž stěna (stěnová konzola – podlaha)

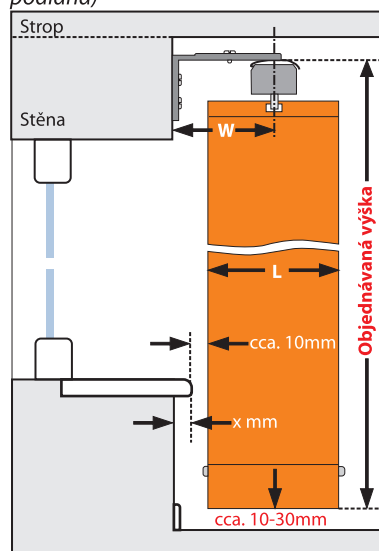


Legenda:  $W = cca\ 10mm + L/2 + x$   
L - šířka lamely, X - přesah parapetu

#### 3) Montáž strop (strop-parapet)

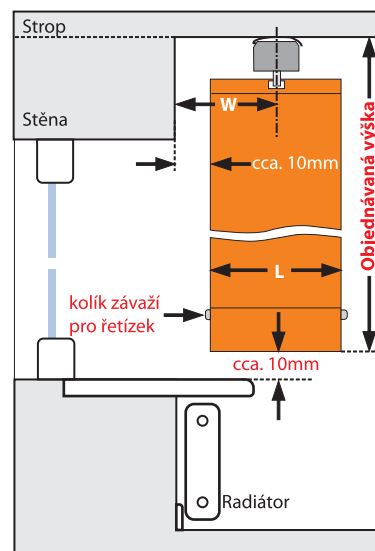

Legenda:  $W = cca\ 10mm + L/2$   
L - šířka lamely

#### 4) Montáž do špalety (špaleta – parapet)

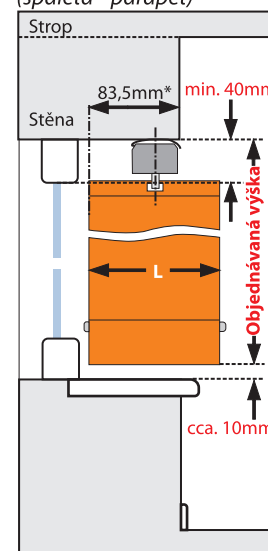

Legenda:  
\*pokud je L-šířka lamely=127mm



**K-system, spol. s r.o.**  
ul. SNP 2780/170  
Žiar nad Hronom 965 01  
Slovensko

tel.: +421 45 / 672 60 50  
fax: +421 45 / 672 60 52  
info@ksystem.eu  
www.ksystem.cz